購入ガイド

FIXA/フィクサ

家具の組み立てや固定、床面の保護に

安全上の注意

FIXA/フィクサ シリーズの工具をご使用になる前に、各製品に付属の取扱説明書をよくお読みください。

壁や天井にキャビネットや棚板、フレーム、照明器具などを取り付ける際は、取り付け面の材質によって使用できるネジやプラグの種類が異なる点にご注意ください。必ず、取り付け面の材質に適したネジやプラグをご使用ください。

また、取り付け面の材質によって耐荷重が異なる点にもご注意ください。たとえば石膏の壁は、木材やコンクリート、レンガの壁に比べ耐荷重性に劣ります。

ご自宅の壁・天井の材質や耐荷重について、また安全な家具の取り付け方法についてご不明な点がある場合は、お近くの専門業者にお問い合わせください。

壁や天井に家具を安全な方法で固定しないと、重大な事故につながるおそれがあります。

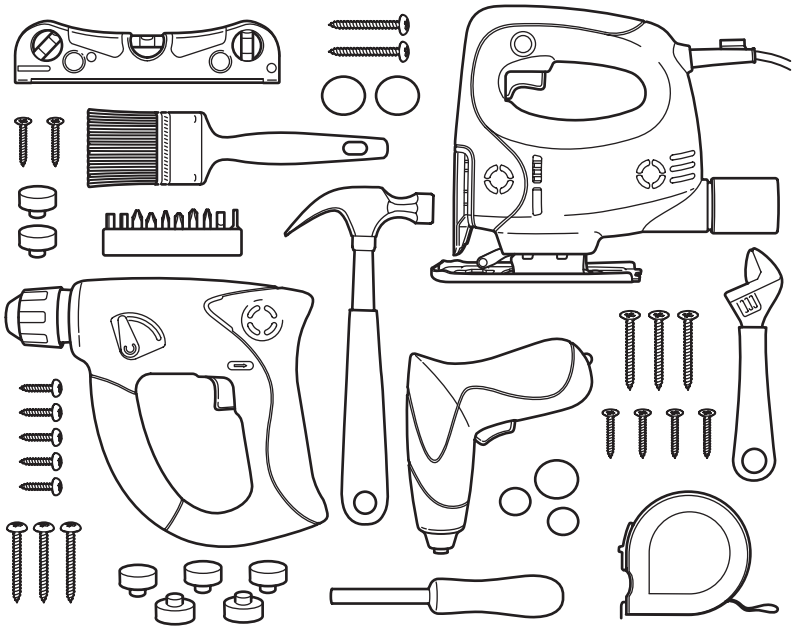

フィクサにおまかせ

FIXA/フィクサ シリーズでは、ご家庭でDIYを楽しむために必要なアイテムを幅広く取りそろえています。家具の組み立てや壁への固定ができる電動工具だけでなく、たいへんに思える金属の切断もできる電動工具、フレームをまっすぐ掛けるのに便利な水準器、床の傷を防止するフロアプロテクターまで、あらゆる商品をご用意しています。

耐久性に優れたリチウムイオンバッテリーを採用

FIXA/フィクサ コードレス電動工具シリーズは、約500回もの充電が可能なリチウムイオンバッテリーを採用。1週間おきに1回充電した場合、約20年間使用できます！ さらにバッテリーは過放電や過充電、過熱を防ぐ「電子セル保護システム(ECP機能)」搭載。自己放電率が低く、一回の充電で長持ちするので、使いたいと思ったときにいつでもすぐに使えます！

店舗により一部取り扱いのない商品があります。詳しくは、セールススタッフにお問い合わせいただくか、www.IKEA.jpをご覧ください。商品の詳しい情報はプライスタグやウェブサイトでご確認いただけます。
ほとんどの商品は組み立てが必要です。

商品&価格

電動工具

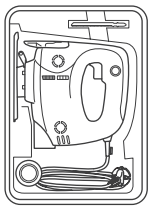

ジグソー。 集じん機を接続できるので、粉じんや削りくずが飛び散りません。ベースプレートを回転させることで、左右45度までの傾斜切断ができます。ハンドル部分は握りやすい柔らかな合成ゴム製。木材やプラスチック、軟鋼材の切断に。ブレードは必ずT型シャンクをご使用ください。木工用ブレード1本付き。コードの長さ2m。消費電力：400W。ストローク数（無負荷時）：3000/分。最大切断厚さ（木材）：60mm。騒音プレッシャーレベル = 88.42dB (A)、Kpa = 3dB (A)。騒音パワーレベル = 99.42dB (A)、Kwa = 3dB (A)。振動値（木工切断）：15.34m/s2 k=1.5m/s2。振動値（軟鋼板切断）：19.463m/s2、振動値の不確かさ：1.5m/s2。

902.422.69 **¥3,499**

スクリュードライバー、リチウムイオンバッテリー 3.6V。 ビットホルダー付きコードレススクリュードライバー。引き金スイッチでオン/オフの切り替えとドライバーの回転方向の切り替えができます。ハンドル部分は握りやすい柔らかな合成ゴム製。リチウムイオン充電池（3.6V/1.3Ah）内蔵。初めてご使用になる前に、必ずバッテリーをフル充電してください。充電時間:5-8時間。充電器とスクリュードライバービット10本付き。回転数（無負荷時）：200/分。最大トルク：3Nm。ビットホルダー：6.35mm。

302.032.56 **¥1,299**



スクリュードライバー/ドリル、リチウムイオンバッテリー 7.2V。 単速コードレススクリュードライバー/ドリル。ネジの取り付け・取り外し作業や単純な穴開け作業に。作業に合わせてトルク値を15段階に調節できます（スクリュードライバー使用時）。ハンドル部分は握りやすい柔らかな合成ゴム製。リチウムイオン充電池（7.2V/1.5Ah）内蔵。初めてご使用になる前に、必ずバッテリーをフル充電してください。充電時間：3-8時間。バッテリー充電器付き。正逆転切替スイッチで回転方向を切り替えられます。回転数（無負荷時）：0-400/分。最大トルク：5Nm。ビットホルダー：6mm。キーレスチャック最大把握径：10mm、チャックの開閉が簡単なクイックリリース式。スクリュードライバービット10本、ドリルビット2本(直径3、5mm)、ビットホルダー1個付き。

502.032.60 **¥2,499**

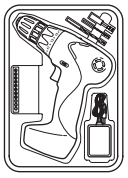

スクリュードライバー/ドリル、リチウムイオンバッテリー 14.4V。
低速/高速の2段階切り替え機能付きコードレススクリュードライバー/ドリル。ネジの取り付け・取り外し作業（低速）や穴開け作業（高速）に。作業に合わせてトルク値を19段階に調節できます（スクリュードライバー使用時）。ハンドル部分は握りやすい柔らかな合成ゴム製。リチウムイオン充電池（14.4V/1.3Ah）内蔵。初めてご使用になる前に、必ずバッテリーをフル充電してください。充電時間：3-5時間。バッテリー充電器付き。正逆転切替スイッチで回転方向を切り替えられます。回転数(無負荷時):0-350/分(ポジションI)、0-1200/分（ポジションII）。最大トルク：16Nm。ビットホルダー：6mm。キーレスチャック最大把握径：10mm、チャックの開閉が簡単なクイックリリース式。スクリュードライバービット10本、ドリルビット2本（直径3、5mm）、ビットホルダー1個付き。

302.329.04 **¥4,999**

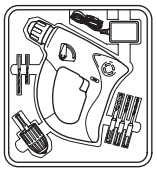

ハンマードリル、リチウムイオンバッテリー 14.4V。
コードレスハンマードリル。コンクリートやレンガ、石への穴開け作業に（振動あり）。付属の交換用チャックに交換すれば、木材やプラスチックへの穴開け作業（振動なし）にも使用できます。ハンドル部分は握りやすい柔らかな合成ゴム製。リチウムイオン充電池（14.4V/1.5Ah）内蔵。初めてご使用になる前に、必ずバッテリーをフル充電してください。充電時間：5-7時間。バッテリー充電器付き。1回あたりの打撃力：1.0J。コンクリート用ビット3本（直径5、6、8mm・振動ドリル用）、木工用ビット2本（直径3、5mm・振動なしドリル用・付属の交換用チャックに取り付けて使用します）付き。交換用チャック1個付き。コンクリートやレンガ、石以外へのネジ締め・穴開けに使えます（振動なし）。

702.328.90 **¥6,999**

ツール

レーザー水準器。 レーザー水準器としてはもちろん、通常の水準器としても使えます。日中でも壁にレーザーをはっきり投影できます。棚や額縁、タイルなどをまっすぐ水平に取り付けるときに便利です。ピンで壁に固定できるので、一人でも両手がふさがることなく、簡単に作業できます。底のマグネットで金属面に固定できるので、水平出しや垂直出しが簡単にできます。電池は別売りです。単4形アルカリ乾電池（1.5V DC LR03 AAA）2本を使用します。本製品を壁に固定するためのピンは付属していません。磁気に注意。レーザー水準器を心臓ペースメーカーや磁気記録メディア、電子機器など、磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。ご使用の際は、レーザー光が目に当たらないように注意してください。レーザー認識距離：約3m。

002.232.46 **¥1,499**



ドリルテンプレート。 ノブや取っ手のネジ穴の位置を正確にマークできます。扉または引き出しの縁にぴったり合わせてお使いください。この状態でネジ穴の位置に印を付ければ、ノブや取っ手をまっすぐ一直線に取り付けられます。

オレンジ 801.768.11 **¥249**

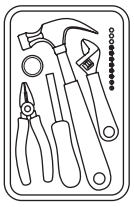

ツールセット 17点。 家庭での基本的なDIYニーズに対応した、便利なハンドツールセット。ハンマーに付属のゴムカバーを取り付ければ、ラバーマレットとしても使えます。ハンドル部分は握りやすい柔らかな合成ゴム製。セット内容：ゴム製カバー付きハンマー、モンキースパナ、ペンチ、スクリュードライバービット（プラスねじ、マイナスねじ、六角ねじ用）、小キリ。

201.692.53 **¥999**

巻尺、3m。 自動巻き取り式。お好きな位置でロックできます。

902.422.74 **¥149**

商品&価格

家具の固定やケーブルの処理に

ネジ&プラグ 260個セット。さまざまな種類のネジとプラグのセット(木材、石膏ボード、コンクリート、レンガ用)。ネジはさびに強い亜鉛メッキスチール製。セット内容(各20本・直径×長さ):丸頭ネジ(5×60mm、4.5×50mm、4×40mm、3.5×35mm、3.5×30mm)、スクリューネジ(5×60mm、4.5×50mm、4×40mm、3.5×35mm、3.5×30mm)、プラグ(8×51mm、6×36mm、5×31mm)。取り付け面の材質によって耐荷重が異なる点にご注意ください。たとえば石膏の壁は、木材やコンクリート、レンガの壁に比べ耐荷重性に劣ります。室内でのみご使用ください。

201.692.48 **¥699**

釘 550本セット。さまざまな種類の釘のセット。手芸や工作、家具の張り替えなど、家庭での一般的な用途にお使いいただけます。釘ホルダー付き。釘を打つときに誤って指を打つのを防げます。FIXA/フィクサ シリーズのほかのケースと重ねて収納できます。セット内容(直径×長さ):丸釘(1.7×45mm、1.7×35mm)各50本、丸釘(1.4×25mm、1.4×15mm)各100本、スクリュー釘(1.7×40mm)50本、スクリュー釘(1.2×20mm)100本、鋲釘(1.9×20mm)50本、太鼓鋲(1.9×17mm)50本。室内でのみご使用ください。

102.242.31 **¥599**

ピクチャーフック 116個セット。さまざまな種類のピクチャーフックのセット(木材、石膏ボード、コンクリート用)。壁に絵やデコレーションを掛けるのにお使いいただけます。小さなツメがたくさん付いたロングタイプのピクチャーフックを使えば、絵の高さを簡単にそろえられます。壁に新たに穴を開けたり、ワイヤーの長さを調節する必要もありません。FIXA/フィクサ シリーズのほかのケースと重ねて収納できます。大きめの絵を掛ける場合は、安全性を高めるため、フックを2個ご使用ください。セット内容:コンクリート用ピクチャーフック(ロング)5個、コンクリート用ピクチャーフック(スタンダード)10個、木材/石膏ボード用ダブルピクチャーフック(大きめの絵に)6個、木材/石膏ボード用シングルピクチャーフック15個、釘(1.5×25mm・ダブル/シングル ピクチャーフック用)50本、釘(2.1×40mm)30本。室内でのみご使用ください。

701.692.79 **¥599**

木ネジ200個セット。さまざまな種類の木ネジのセット。木材と木材を固定する場合や、木材に木材以外のものを固定する場合にお使いいただけます(棚板にブラケットを取り付ける場合や、扉にヒンジやロックを取り付ける場合など)。さびに強い亜鉛メッキスチール製。FIXA/フィクサ シリーズのほかのケースと重ねて収納できます。セット内容(直径×長さ):丸頭ネジ(4×45mm、4×35mm、4×25mm、4×16mm)各25本、スクリューネジ(4×45mm、4×35mm、4×25mm、4×16mm) 各25本。室内でのみご使用ください。

502.242.29 **¥599**

ケーブルマネジメント 114個セット。パソコン、ステレオ、テレビまわりのコードやケーブルをすっきりまとめられます。FIXA/フィクサ シリーズのほかのケースと重ねて収納できます。セット内容:マジックテープ式結束バンド(25×300mm)3本、結束バンド(7×203mm)20本、ケーブルクリップ(ケーブル径3-4mm)40個、ケーブルクリップ(ケーブル径7-10mm)25個、粘着シール付きケーブル固定具(16×12×8mm)20個、粘着シール付き結束バンド固定具(31×25×7mm)6個。

801.692.50 **¥599**

フック&ハンギング 102個セット。さまざまな種類のフックと丸環ネジのセット。デコレーションやテキスタイル、絵やアートなどの取り付けに(木壁用)。フックドライバーとスチールワイヤー付き。付属のフックドライバーを使えば、フックをまっすぐにしっかりと取り付けられます。作業の際に手を傷める心配もありません。使用例:壁の2カ所に丸環ネジを取り付け、それぞれにS字フックを通してチェーンでつなげれば、ほうきやスコップなどを立て掛ける際のストッパーになります。さびに強い亜鉛メッキスチール製。FIXA/フィクサ シリーズのほかのケースと重ねて収納できます。セット内容:丸環ネジ45個、ネジフック25個、S字フック5個、L字型ネジフック25個、フックドライバー、スチールワイヤー3m。室内でのみご使用ください。

702.242.33 **¥599**

床面の保護や家具のお手入れに

フロアプロテクター リベット付き、8個。
床面を傷や摩耗から保護します。

101.887.23 **¥199**



接着式フロアプロテクター20枚セット。床面を傷や摩耗から保護します。フロアプロテクターを貼る前に、取り付け面のホコリや汚れを拭き取ってください。
サイズ:直径2cm、4cm。

301.887.22 **¥149**



ペイントブラシセット、3本。水彩絵の具にも油絵の具にも使用できます。毛のボリュームがあり、絵の具の含みがよいので、一度でたっぷり塗れます。ポリエステル毛を使用。なめらかで安定した描き心地です。水彩絵の具用と油絵の具用とで使い分けると、お手入れが簡単なうえ、より長持ちします。セット内容:ブラシ(幅25mm)1本、ブラシ(幅35mm)1本、ブラシ(幅50mm)1本。

502.900.83 **¥299**

ツールの選び方

組み立てに必要なツール

家具の種類 / 必要なツール	スクリュードライバー、リチウムイオンバッテリー 3.6V	スクリュードライバー/ドリル、リチウムイオンバッテリー 7.2V	スクリュードライバー/ドリル、リチウムイオンバッテリー 14.4V	 ジグソー	レーザー水準器	ツールセット17点	巻尺、3m	ドリルテンプレート	木ネジ200個セット
キッチン家具			●	●	●	●	●	●	
ワードローブ			●		●	●	●	●	
テーブル&チェア	●	●				●			
バスルーム家具		●	●		●	●	●		
棚板（ブラケット別売り）			●		●	●	●		
ブラケット付きの棚板		●	●				●		●

固定に必要なツール

家具の種類 / 必要なツール	スクリュードライバー/ドリル、リチウムイオンバッテリー 14.4V	ハンマードリル、リチウムイオンバッテリー 14.4V*	ネジ&プラグ260個セット	レーザー水準器	ツールセット17点	巻尺、3m	ピクチャーフック 116個セット	フック&ハンギング102個セット	釘 550本セット	ケーブルマネジメント 114個セット
家具、棚板	●	●	●	●						
フレーム				●	●	●	●	●	●	
カーテンロッド、ブラインド	●	●	●	●	●	●				
テキスタイル、デコレーション					●			●	●	
照明器具	●	●	●	●	●	●				
パソコンや照明などのケーブル					●					●

* コンクリートやレンガ、石に穴開けする際は、ハンマードリルモード（振動あり）に設定してください。木材や金属、陶器、プラスチックなどに穴開けする際は、通常のドリルモード（振動なし）に設定してください。

© Inter IKEA Systems B.V. 2014_0919